

Sala d'Actes

ADA LOVELACE PROTOCOL SO

UBICACIÓ I COM ACCEDIR:

La sala d'actes Ada Lovelace està entrant al Canòdrom a la dreta. Es podrà accedir si s'ha reservat a través de <https://canodrom.barcelona/>, una vegada reservada a recepció es donarà tot el material per accedir a la sala.

ESPAI:

La sala d'actes és un espai polivalent que serveix per fer tallers, xerrades, conferències i reunions.

Té una capacitat de 80 persones i té cadires i taules grans.

També té un escenari de 4x2m, 4 altaveus (un a cada cantonada) i una televisió de 86 polzades.

A continuació s'explica el funcionament tècnic de la sala.

CONTINGUTS:

1. Per encendre l'equip
2. Per ajustar volums

3. Imatge i so des de l'escenari
 4. Imatge i so des de la PC a la TV
 5. Per gravar el so
 6. Per apagar l'equip
-

1. PER ENCENDRE L'EQUIP:

IMPORTANT: Seguir l'ordre següent SEMPRES.


1. POSAR PILES A MICRÒFONS (Caixa de piles al primer calaix de material so).



2. Encendre receptors de micròfons



3. Comprovar que els cables dels receptors a la taula de so estan connectats en ordre (Canal 1 vermell, Canal 2 blau, Canal 3 verd, Canal 4 groc)

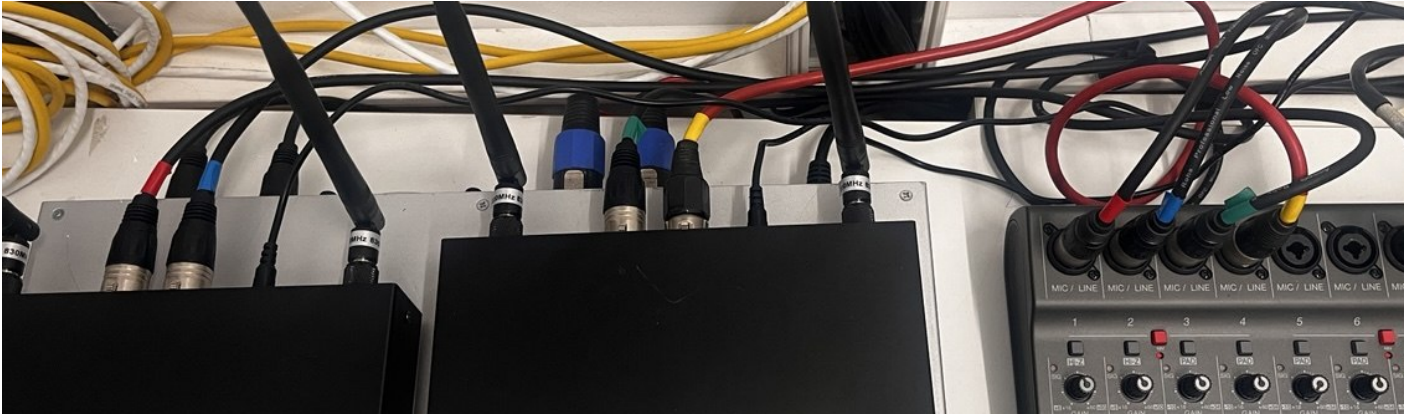

4. Encendre primer la taula de so, després els altaveus i, per últim, els micròfons.



2. PER AJUSTAR VOLUMS:

1. Els *Faders* i els *Gain* controlen el volum de cada canal individualment i han d'estar més o menys així. Si cal es poden ajustar. El *Master* controla el volum general.




3. IMATGE I SO DES DE PC A L'ESCENARI:

Per tenir la imatge del *PC* a la pantalla del projector s'ha de connectar la sortida *HDMI* del *PC* a la connexió *HDMI* de la paret abaix a la dreta de l'escenari. El so des de un *PC* connectat a les connexions de la paret de l'escenari pot entrar a la taula de so de dues formes:

- Mitjançant la connexió *HDMI*.
- Mitjançant la connexió de sortida dels auriculars.

1. Mitjançant la connexió *HDMI*:

- Amb la sortida *HDMI* del *PC* connectada a la entrada *HDMI* de la paret el so es controla des del canal 9/10 de la taula de so.

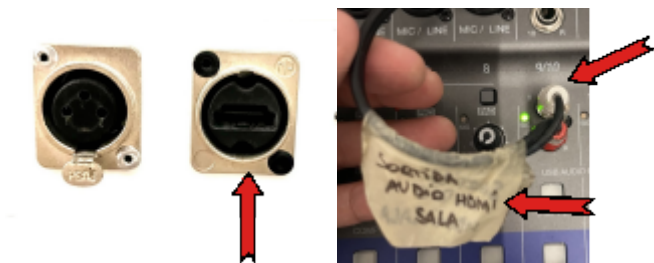

2. Mitjançant sortida auricular del PC:

- Amb la sortida d'auriculars del PC connectada a la entrada **CANON (XLR)** de la paret el so es controla des de el canal 7 de la taula de so.




4. IMATGE I SO DES DE PC A LA TV:


1. Mitjançant la connexió HDMI (la TV porta un cable HDMI incorporat):

- Connectem la sortida HDMI del Pc a la entrada HDMI de la TV
- El so es controla des de la TV i la pantalla és tàctil
- Si no surt la imatge a la TV automàticament, seguir aquestes passes:

1. 

2. 

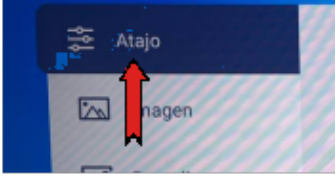3. 

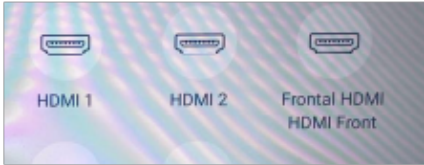4. 


Seleccionar la font d'entrada a la que estigui connectat el cable *HDMI*

5. PER GRAVAR EL SO:

1. Comprovar que la taula de so té una tarjeta SD ficada a la seva ranura (a la part de darrera de la taula).



2. La llum verda del fader Master ha d'arribar mínim a -18 i màxim -12 ajustant els volums de cada canal que estem utilitzant.

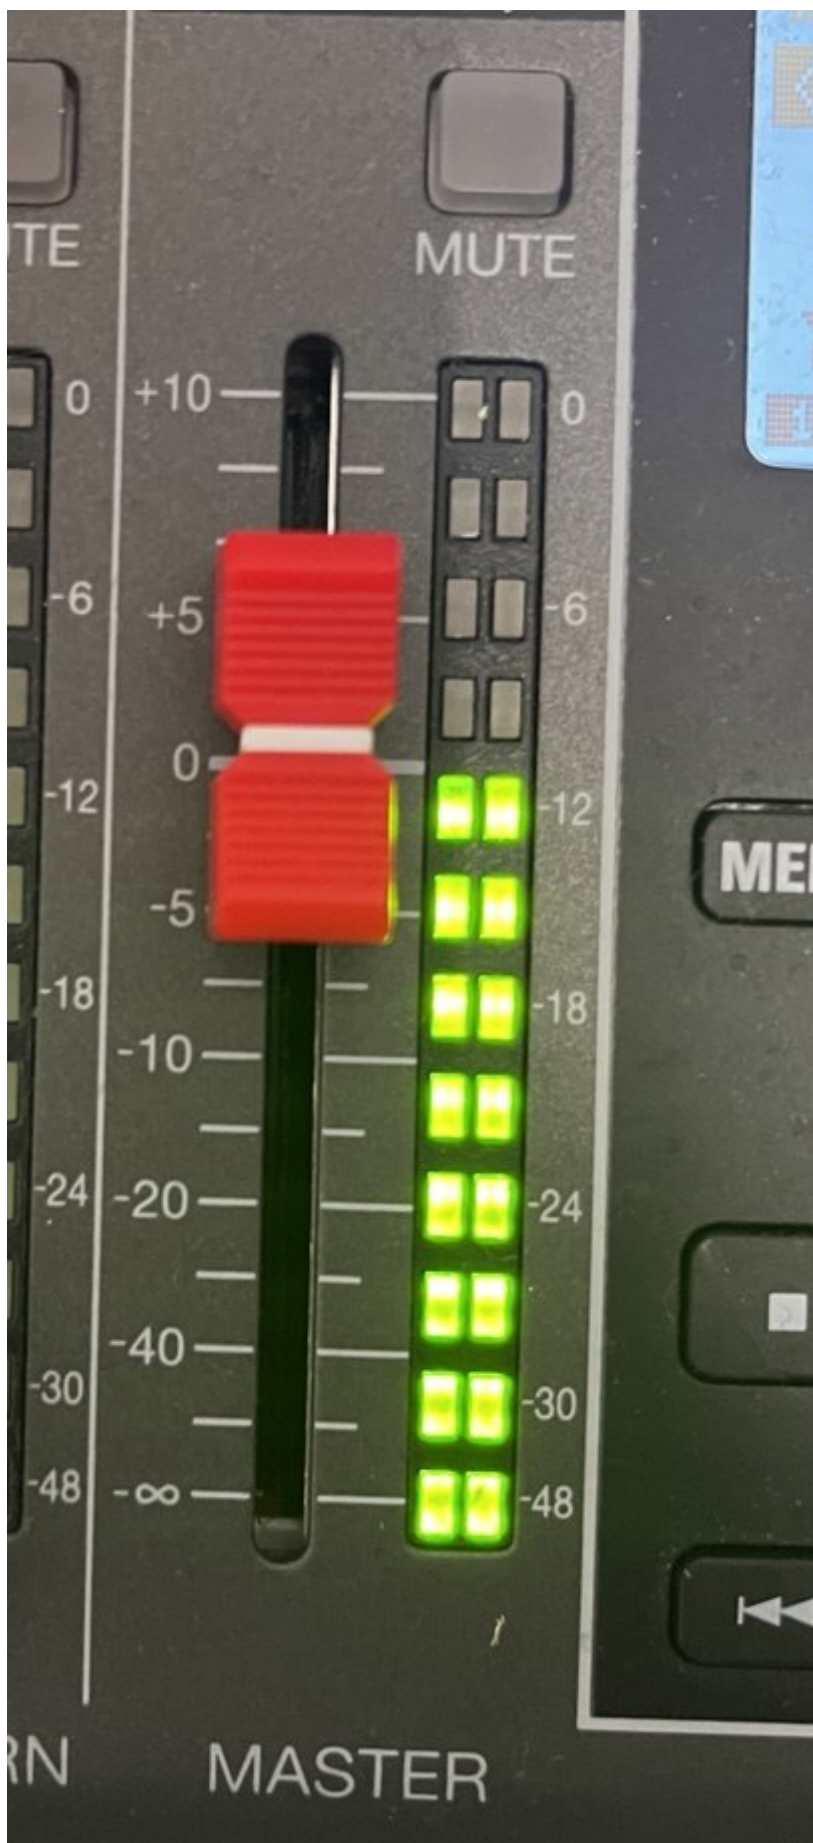

3. Potser si fem que la llum arribi fins a aquests paràmetres a la sala s'escolta massa fort.

4. En aquest cas hem de baixar el volum del altaveus de la sala



5. Seleccionar el botó REC/PLAY del canal Master



6. Secció RECORDER (a la dreta):

- Primer seleccionar el boto REC (botó cercle vermell).
- Després el boto PLAY/PAUSE.
- Després hem de veure a la pantalla com comença a pujar el comptador de temps, ja s'està gravant.



7. Seleccionar botó STOP i REWIND per deixar el comptador de temps a zero.



7. Per poder escoltar el que s'està gravant hem de deixar pujat el botó del MONITOR OUT "A", connectar els auricular a la sortida "L" i pujar el volum esquerre.



6. PER APAGAR L'EQUIP:

IMPORTANT: Seguir l'ordre següent SEMPRES.

1. Apagar el micròfons
2. Apagar els altaveus
3. Apagar la taula de so
4. Apagar els receptors dels micròfons
5. Treure les piles dels micròfons i posar-les en els carregadors





Revisió núm. 13

Creat 20 July 2026 15:06:58 per Cris Blasco

Actualitzat 27 July 2026 14:18:39 per Judit Fitó